领焰灯光控制台-主板 BIOS 设置

Revision: 1.0

http://www.yelighting.com

领焰科技技术支持部 2012-11-11

什么情况下使用本文档？

1. 当主板进行 CMOS 放电(主板上的纽扣电池放电)处理后或者主板 CMOS 参数由于某种原因而丢失后，您可能无法成功进入领焰灯光控制系统，需要使用本指南对主板的参数进行设置。

谁需要本文档？

本指南将帮助用户及维修人员进行主板的设置。阅读本文档将占去您大约十分钟时间

本文档支持的设备

领焰灯光控制台：包括 X0,X1,X2,X3,雷鸟 200,Z3
NPU(网络扩展器)

第一步：辨别错误

1. 当设备开机启动，屏幕出现如下错误信息时，需要按照本文档进行主板设置。

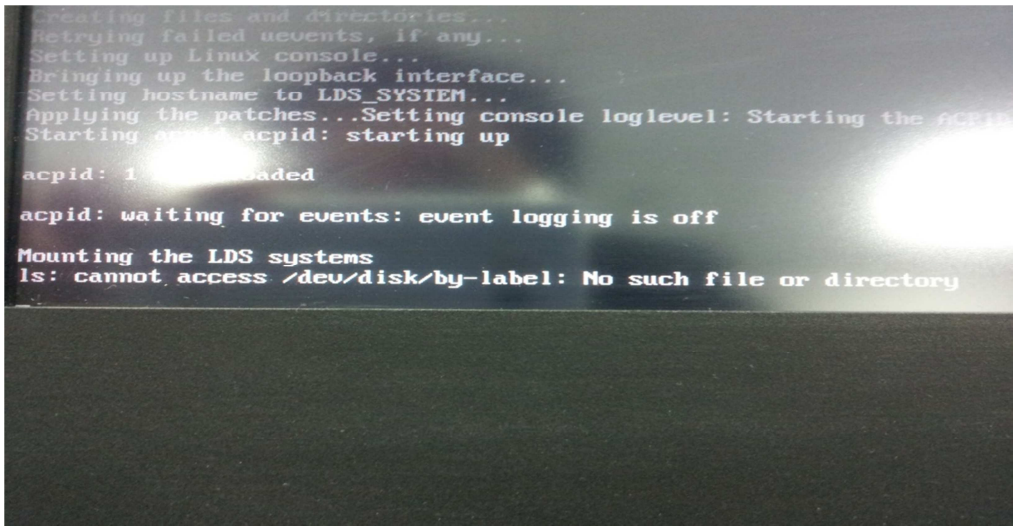

错误信息大致为：Cannot access /dev/disk/by-lable: No such file or directory.

第二步：硬盘模式设置

1. 出现如下开机界面时按下 DEL 按键，进入以下设置界面

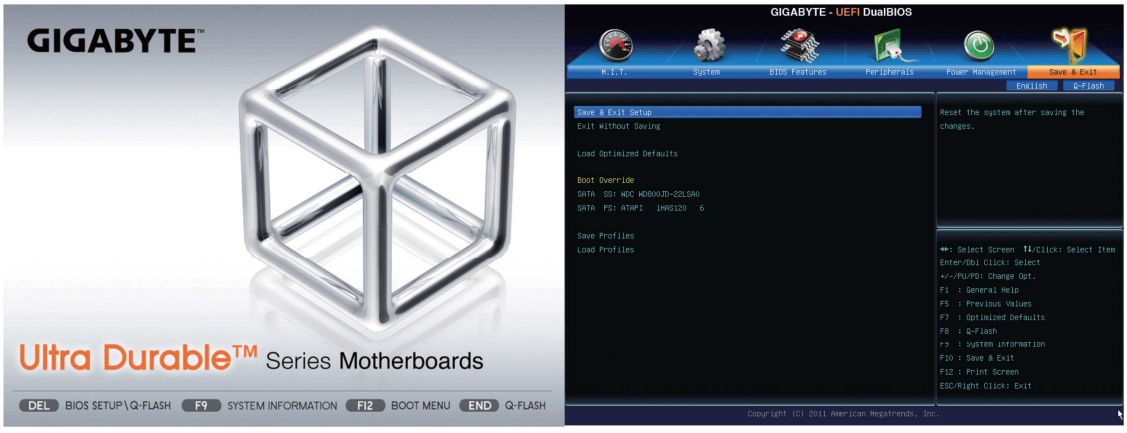

2. 通过键盘的上下左右键，找到“Save & Exit”菜单栏，通过键盘的上下键，选择“Load Optimized Defaults ”一项，回车，并选择 YES

3. 通过左右键，找到“Peripherals” 菜单栏，在“SATA Mode Selection ”一项中通过“+” “-”按键或者“PageUp”“PageDown”按键修改数值”IDE”为“AHCI ”

4. 再次回到“Save & Exit”菜单栏，选择“Save & Exit Setup” ,回车并选择 YES

最后

如果您在阅读本手册之后，进行主板 BIOS 设置仍然遇到困难，请联系我们：

邮件：support@yelighting.com
电话： 0512 50191011

我们将随时为您解决任何有关产品的问题。

领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。