连接媒体服务器配置

连接控制 ArKaos MediaMaster 3.2.1 简要说明。

作者：领焰 Edy

一.ArKaos MediaMaster

1. 打开 ArKaos MediaMaster。

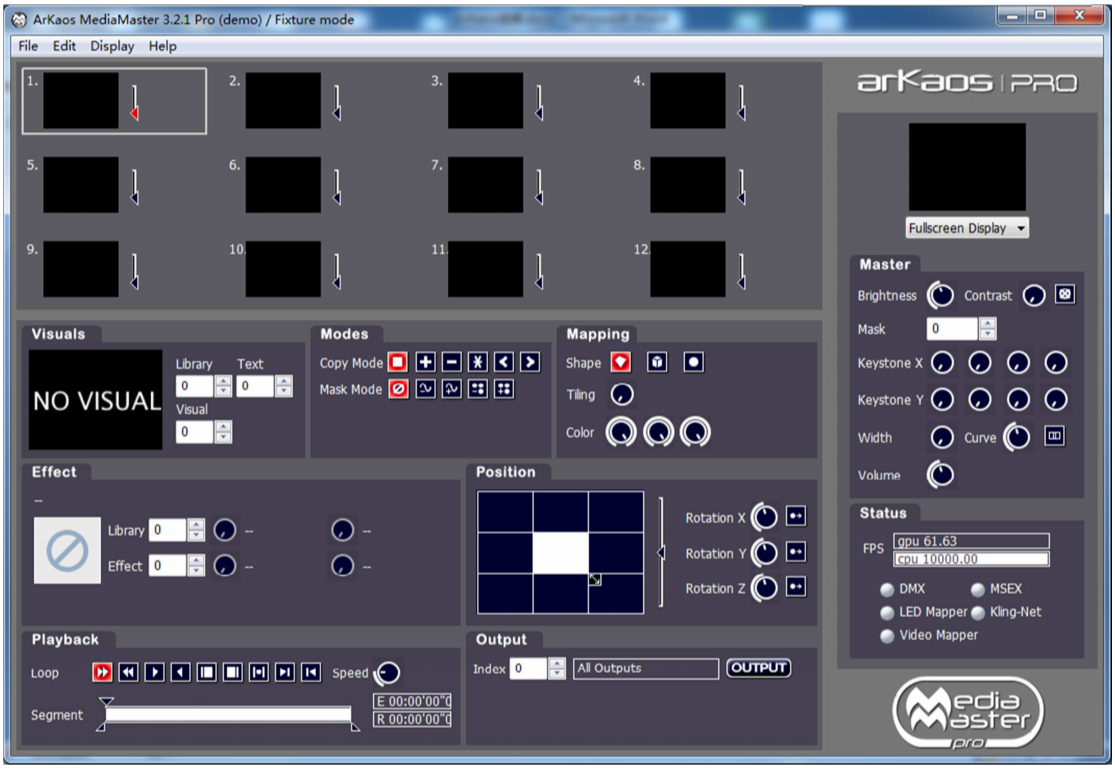

2. 依次点击 File→Preferences→DMX”，配置参数如下图所示，完成点击 OK，完成配置。

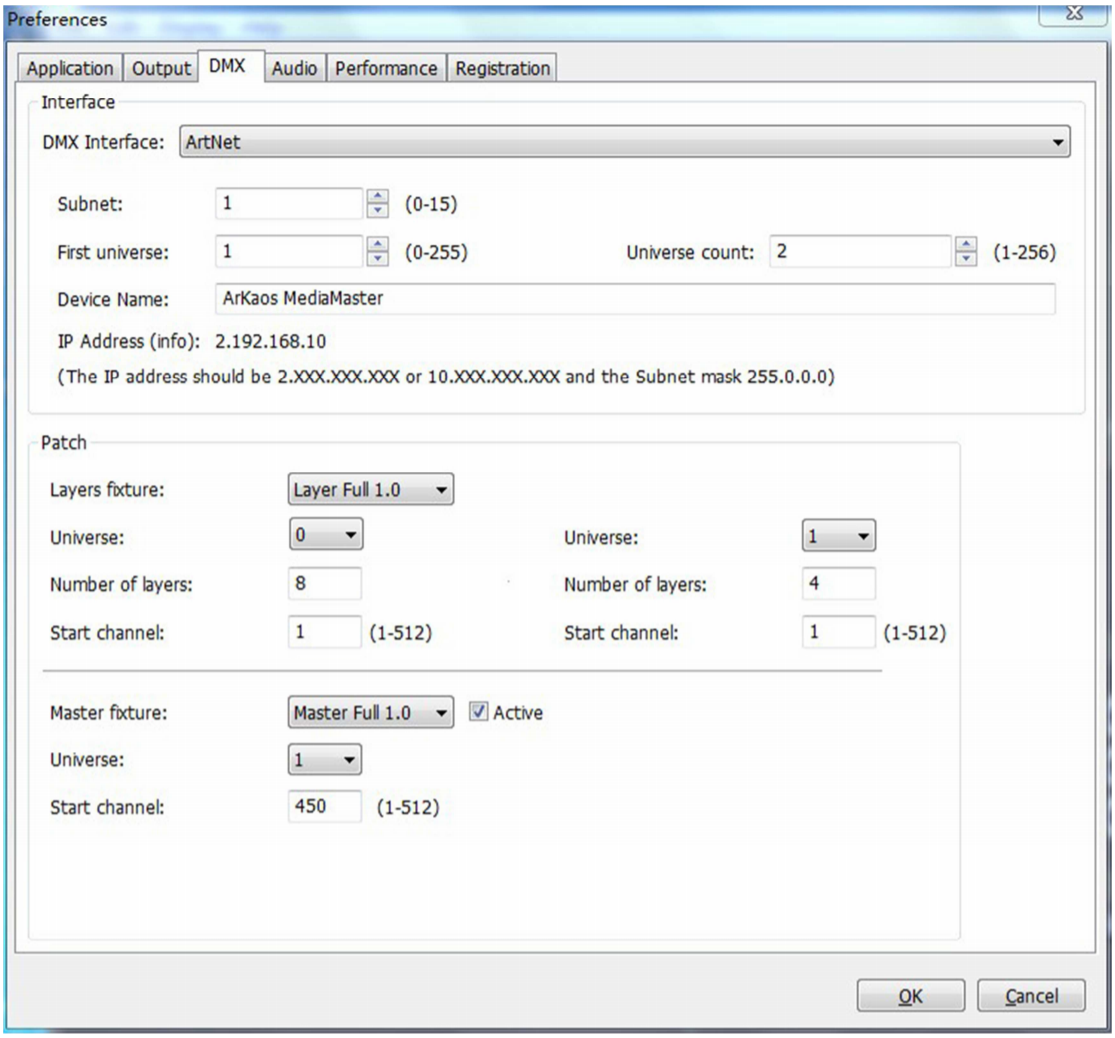

二.控台或模拟器配置

1. 打开控台或者模拟器，点击 Setup→Patch & Fixture Shedule（灯具配接及管理）。

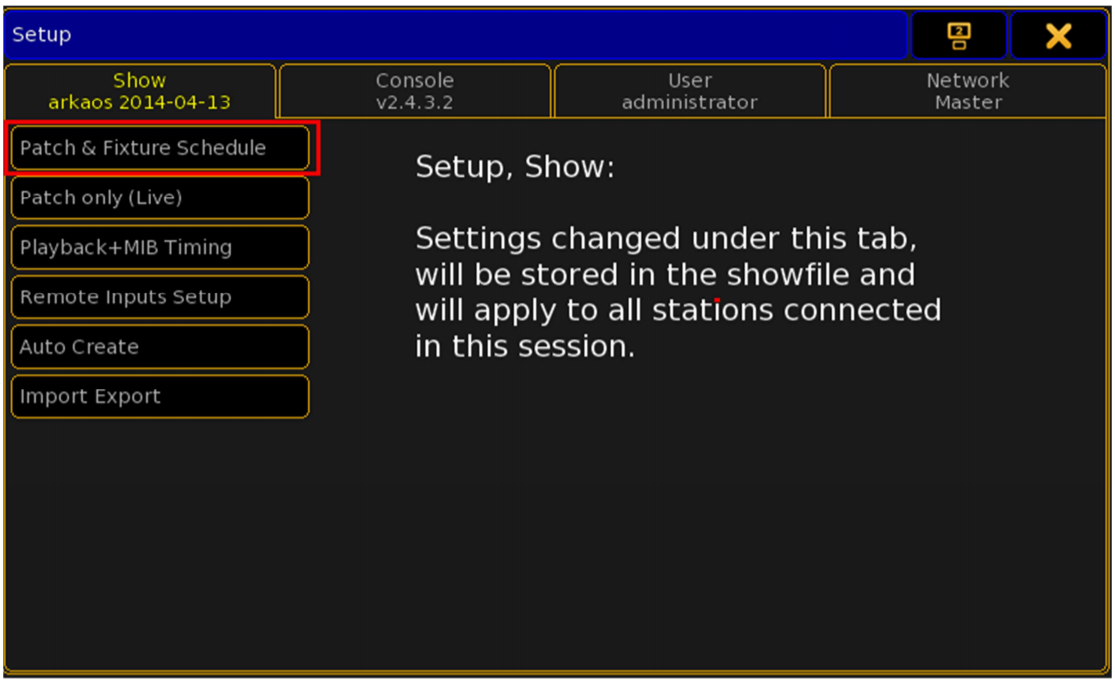

2. 在弹出的对话框中我们输入层名称，这里我们输入 Media Server，完成后按下回车键。

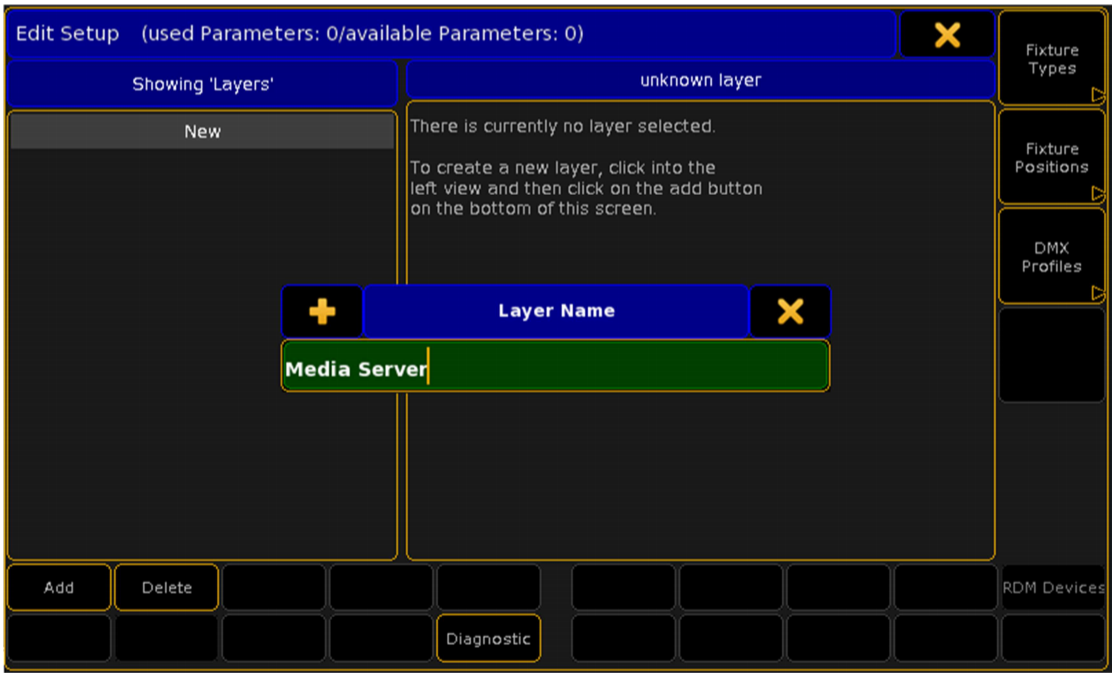

3. 在 Fixture Wizard(灯具向导)界面下点击 From Library(从灯库选择)。

4. 在弹出的对话框中找到 Manufacturer Filter 中输入 Arkaos，找到 arkaos@mediamaster@layer_full_1.0.xmlp，点击 OK。

5. 在 Fixture Wizard（灯具向导）界面中 Quantity（数量）一栏输入 12，配接 12 个视频层，完成后点击 Apply（应用）。

6. 将 9 至 12 层视频层地址进行重新分配，如下图所示：

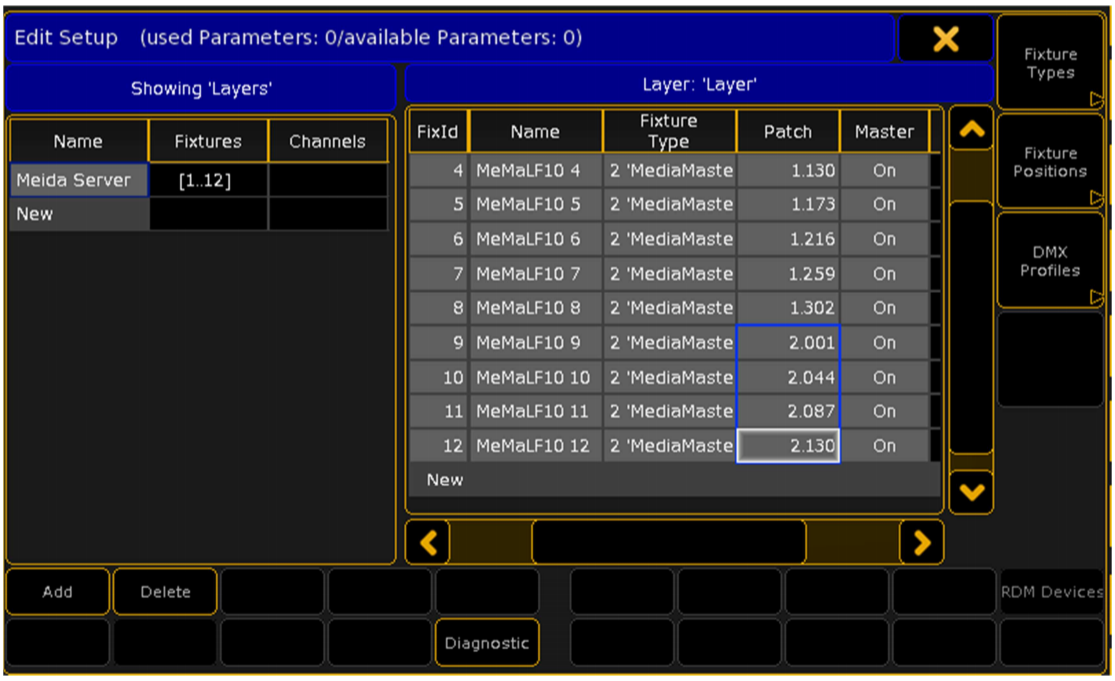

7. 在 Media Server 层中右击 New ,在弹出的 Fixture Wizard(灯具向导) 界面中点击 From Library（从灯库选择），然后找到 arkaos@mediamaster@master_full_1.0.xmlp，点击 OK。

8. 在弹出的 Fixture Wizard（灯具向导）窗口中，保持默认的主控制视频层 Quantity(数量)1 不变 ,更改 Patch Break 1(配接)的地址为 1.450，完成后点击 Apply（应用），现在我们的配接工作已经完成。

9. 连接媒体服务器网络配置：依次点击 Setup——Network(网络)——MA Network Control(网络控制)， 在弹出的 MA-Net Control 对话框中，设置好连接的 Station IP(站点 IP)完成以后点击 Start/Join Session 按钮。

注:必须要加入会话,不然无输出.

10. 然后依次点击 Setup——Network(网络)——Network Protocols(网络协议)， 在弹出的 Network Protocols 对话框中，

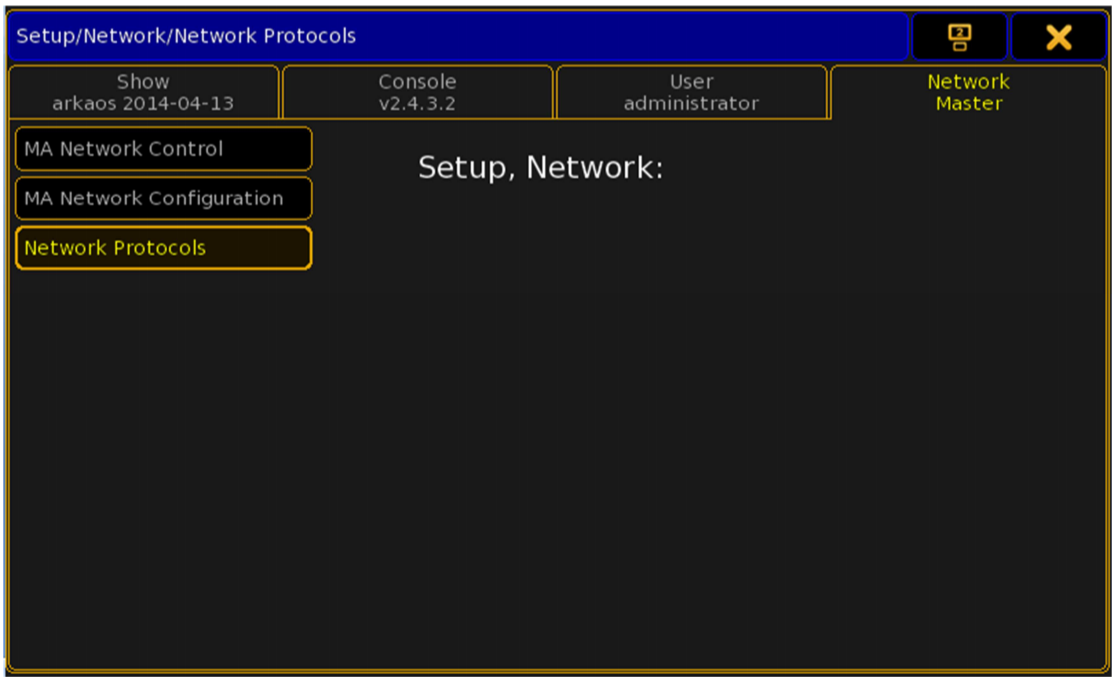

11. 在弹出的 Network Protocols 对话框中，选择 ExternStart(起始偏移)，设置 17(见 ArKaos 设置参数图因为在 Arkaos 中 Subnet 为 1 ,Universe

为 1 所以设置 17。说明：ART-NET 是 16 进制，因此 1:1 就等于十进制的 17 ），此项设置见参考图 http://r.photo.store.qq.com/psb?/V13nhGCt24oDCc/mB9oA78qYYZYa8DOFm7PHeYu8tuC8klIQqGrCPvSsHQ!/o/dL1clWAeEQAA&bo=rAaFAqwGhQIDACU!&rf=viewer_4

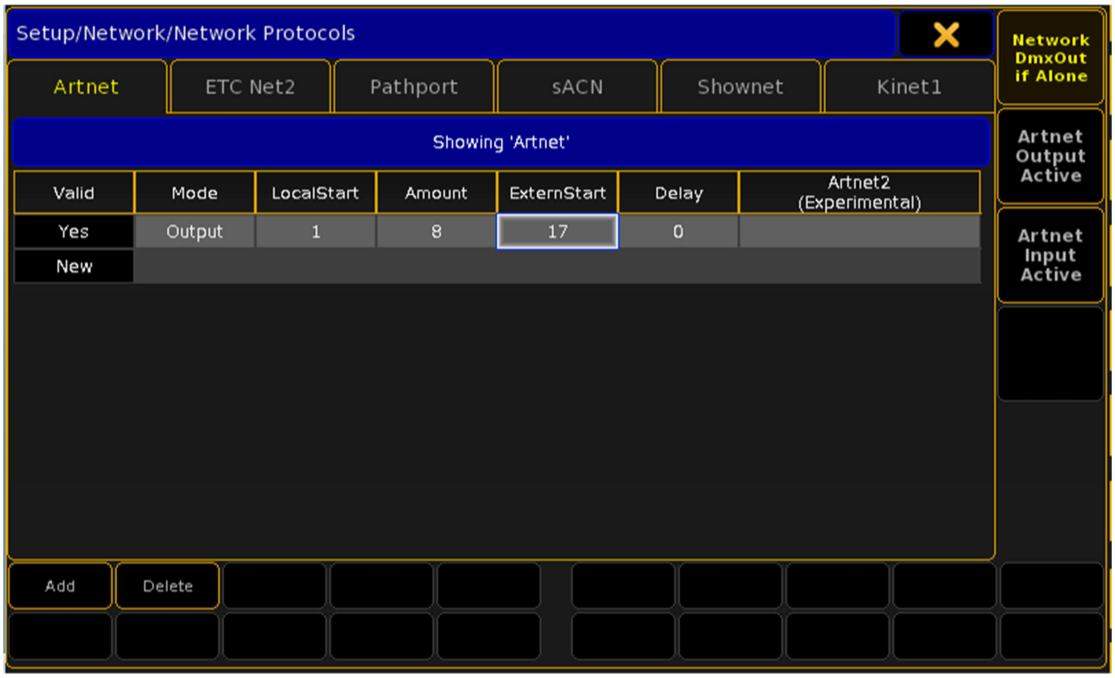

12. 点击右侧的 Artnet Output Active（Artnet 输出激活），Artnet Input Active（Artnet 输入激活）。

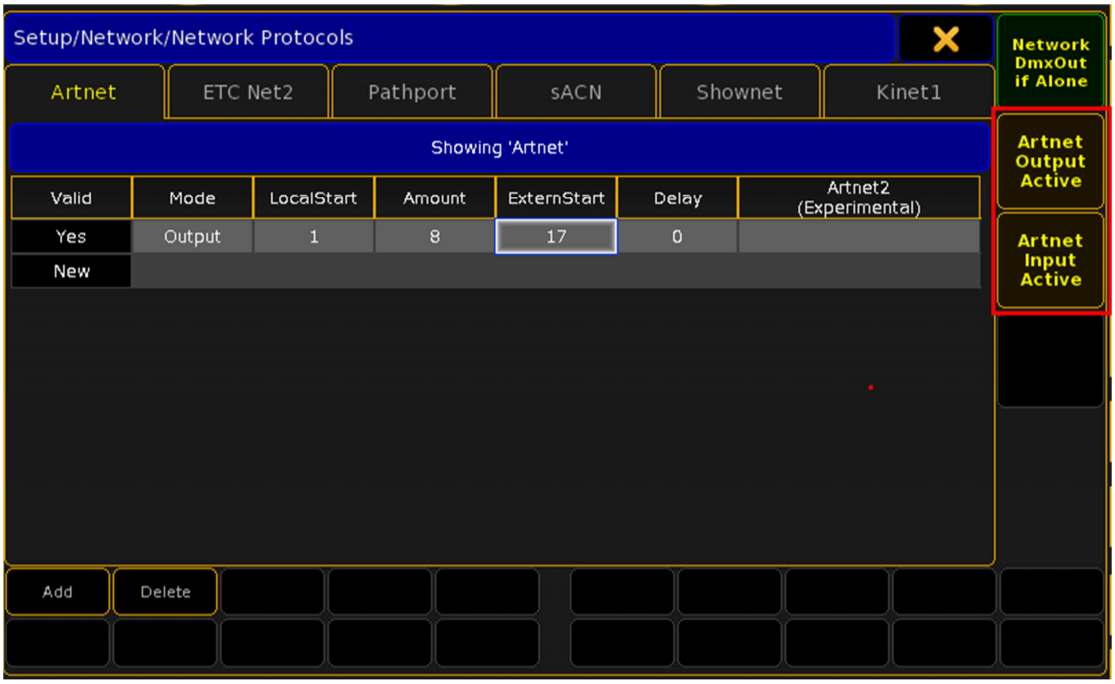

13. 插上网线，连接，调节属性，DMX 指示灯闪说明连接成功。

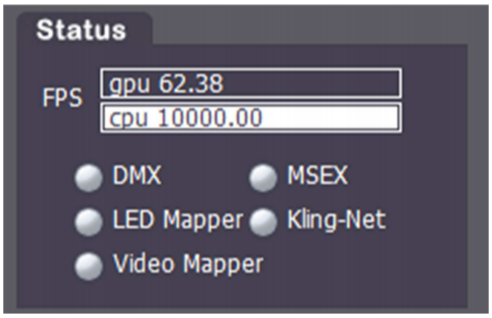

领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。